


Manual de Instalação Tapumes Ecológicos

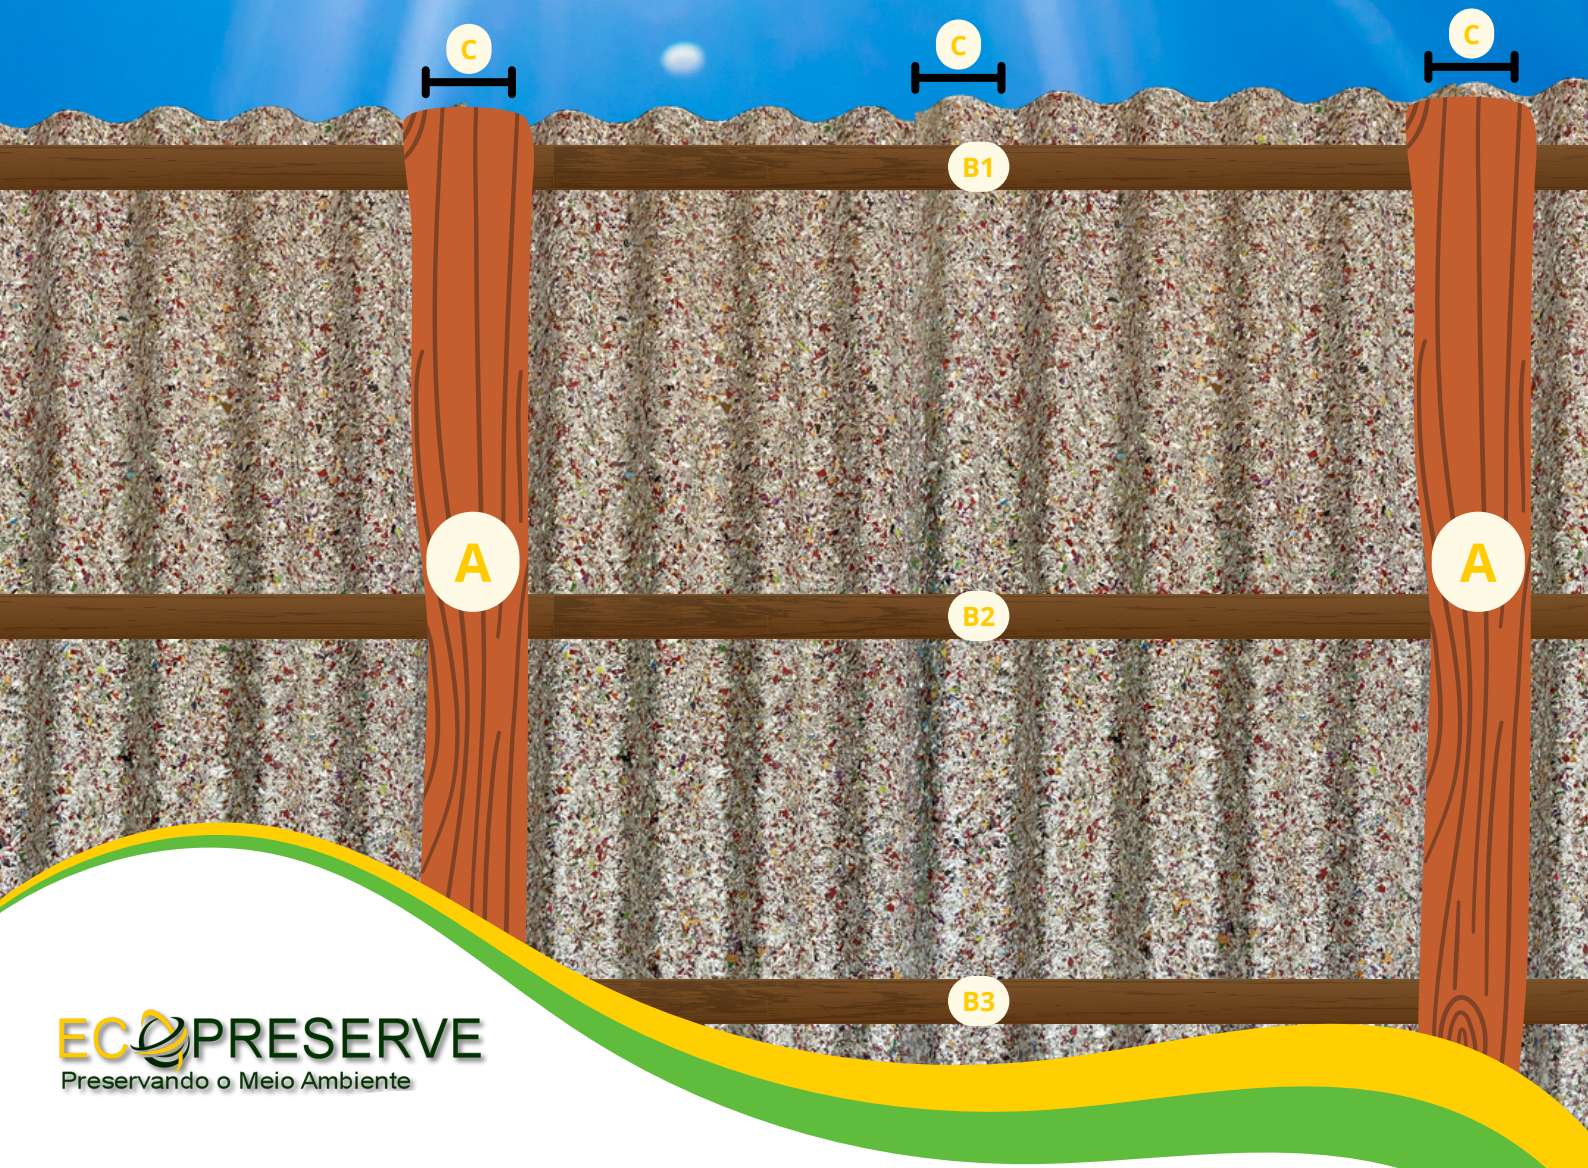

ECOPRESERVE
Preservando o Meio Ambiente

Distanciamento dos Apoios Verticais (Item A)

1. Inicie o processo de instalação posicionando os **apoios verticais**.
2. Certifique-se de que os **apoios verticais** estejam espaçados a cada **1,80 metros**.

Distanciamento dos Apoios Horizontais (Item B)

1. Posicione o apoio horizontal "**B1**" na altura da **extremidade superior** do tapume.
2. Posicione o apoio horizontal "**B2**" na altura do **centro** do tapume.
3. Posicione o apoio horizontal "**B3**" **10 centímetros acima da extremidade inferior** do tapume.

Sobreposição dos Tapumes (Item C)

1. Ao posicionar os tapumes, sobreponha-os pela **metade de uma onda**.
2. **Largura útil** após a sobreposição é de **0,88 metros**.

Fixação dos Tapumes

1. Fixe os tapumes utilizando **6 pregos telheiros com arruela** em cada tapume.
2. Distribua os parafusos entre os **apoios verticais e horizontais**, assegurando que cada ponto de apoio seja reforçado adequadamente.

(Parafusos não inclusos, adquirir separadamente)

Para assegurar a eficiência e segurança na instalação dos tapumes, siga rigorosamente as instruções deste manual. Recomendamos fortemente que a instalação seja feita por um profissional qualificado, garantindo que o trabalho atenda todos os passos descritos.